


6


Botones de posiciones guardadas

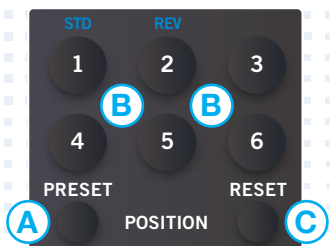

- **A** Mantenga pulsado el botón **PRESET**.
- **B** Pulse los botones del 1 al 6 para almacenar la posición actual de la cámara. Para almacenar presione nuevamente el botón del 1 al 6 que seleccionó en el paso anterior.
- **C** Para borrar los contenidos de la memoria, mantenga presionada la tecla **RESET** y pulse el botón del 1 al 6 de acuerdo a la posición que desea borrar.

7

Botones giro / inclinación

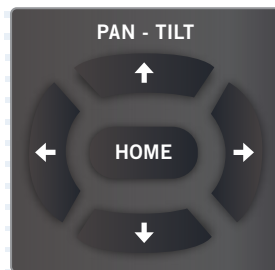

- Pulse los botones de flecha para manipular la panorámica y la inclinación de la cámara.
 - Pulse el botón **HOME** para posicionar la cámara de nuevo al frente.
 - Cuando visualice el menú, utilice **↑** o **↓** para seleccionar el ítem del menú y **←** o **→** para cambiar los valores establecidos.

8


Botón para restablecer posición horizontal / vertical



- Presione este botón para restablecer la posición horizontal / vertical de la cámara.

9

Botones de zoom

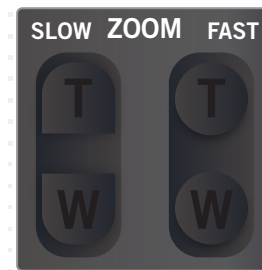


- Para acercar y alejar **lentamente** utilice los botones **T** y **W** ubicados bajo el aviso **SLOW**.
- Para acercar y alejar **rápidamente** utilice los botones **T** y **W** ubicados bajo el aviso **FAST**.

10

Botón de ajuste izquierda / derecha




- Para cambiar la dirección del movimiento de la cámara, mantenga pulsado el botón **L / R DIRECTION SET** y pulse el botón **REV**.

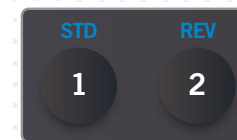


- Para restablecer mantenga presionado el botón **STD**.

Control cámara

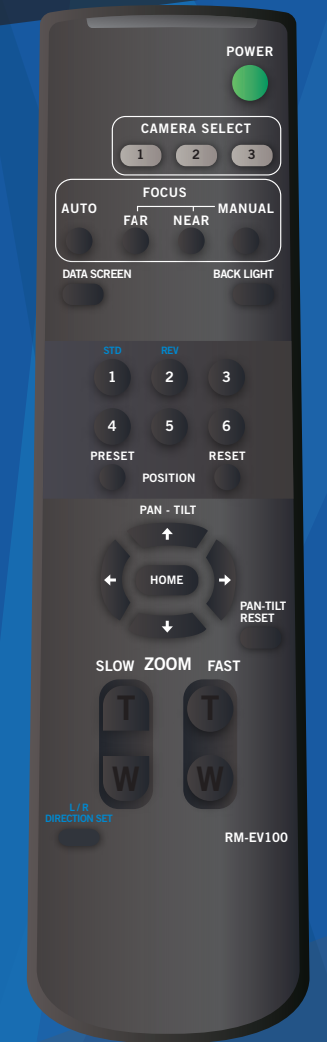

Guía de uso

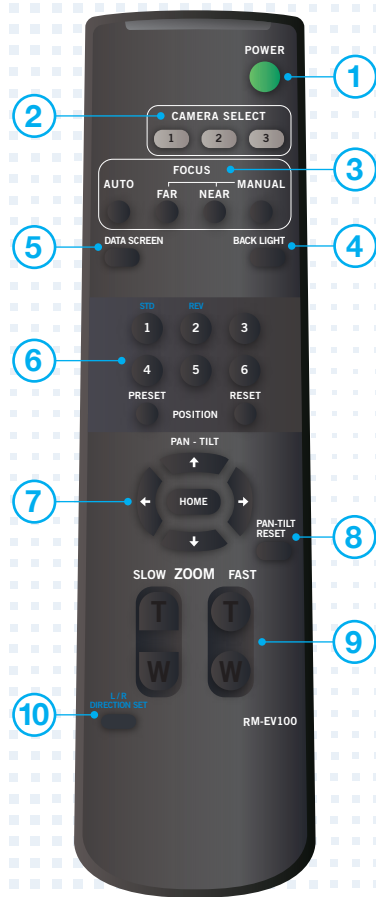

1


Botón de encendido



- Pulse este botón para encender o apagar la cámara de la videoconferencia.

2


Botones de selección de cámara



- Pulse el botón correspondiente a la cámara que desee operar con el control remoto.

3


Botones de enfoque

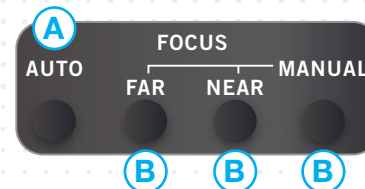

- A** Pulse el botón **AUTO** para ajustar el enfoque automáticamente.
- B** Para ajustar el enfoque manualmente, pulse primero el botón **MANUAL**, y ajuste con los botones de lejos (**FAR**) y cerca (**NEAR**).

4

Botón para activar / desactivar luz de fondo

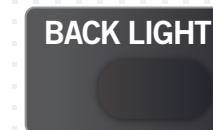


- Presione este botón para activar o desactivar la luz de fondo.



5

Botón para visualizar el menú

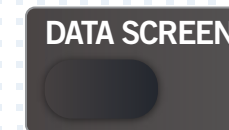

- Pulse este botón para visualizar el menú principal.
- Presione de nuevo para desactivar el menú.