


4

Botones de zoom

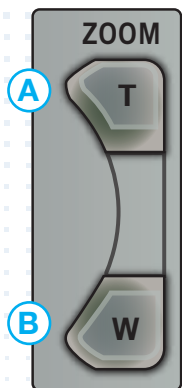

- A** Utilice el botón **T** para **ampliar** la imagen.
- B** Utilice el botón **W** para **reducir** la imagen.

5

Botones de conexión / desconexión




- Utilice este botón para conectar la videoconferencia.



- Utilice este botón para finalizar la comunicación y desconectar la videoconferencia.

5

Botón de micrófono

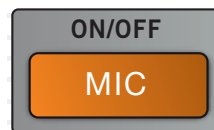

- Utilice este botón para activar o desactivar el micrófono local.

Control códex



Guía de uso



1

Botón de encendido



- Pulse este botón para encender o apagar el códec.

2

Botón de selección de imagen



- Pulse el botón **LAYOUT** para acceder al menú **Presentación**.
- Seleccione el modo de visualización de la pantalla de las imágenes local y remota con los botones **↑ / ↓ / ← / →** y presione **ENTER**.



3

Botones de ajuste de volumen



- A** Para aumentar el volumen de la ubicación remota.
- B** Para disminuir el volumen de la ubicación remota.